

CÓDIGO ES Código FR Code EN Code

Open source HCS300

FREQUÊNCIA ES Frecuencia FR Fréquence EN Frequency


433MHz

COMANDO 4 botões ES Mando 4 Botones FR Télécommande 4 boutons EN 4 botons Remote 1;8;2;4


MEMORIZAÇÃO DE CÓDIGOS ES Memorización de códigos FR Stockage de Codes EN Code Learning ≤50

PT Aprendizagem de comandos ES Aprendizaje de mandos remotos
FR Apprentissage des télécommandes. EN Remote control learning

1

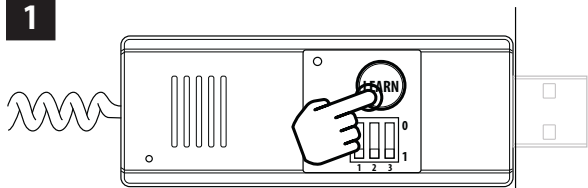

2

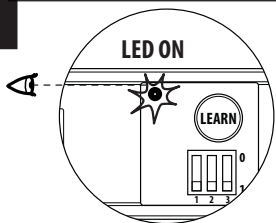


3




4

LED OFF

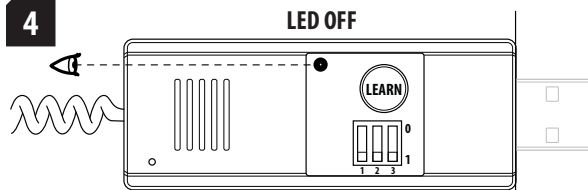


PT Apagar códigos ES Borrar Codificación
FR Effacer le Codage EN Clear Coding

1

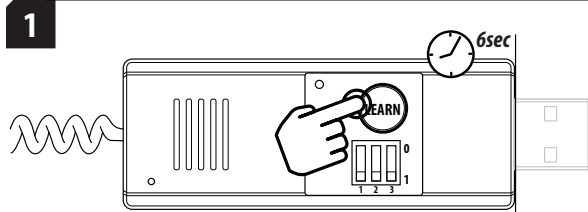

2

LED FLASHES 5sec

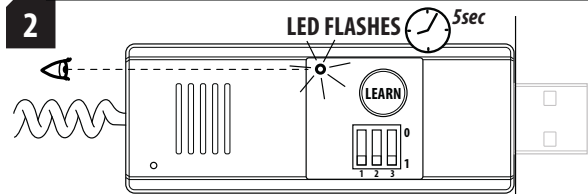

PT Ao usar botões multifunção, você deve usar o comando remoto standard da Move Automation. Quando usa um outro comando, os valores de botões podem ser inconsistentes, o que pode causar falha de função.


ES Cuando utilice botones multifunción, debe utilizar el mando a distancia estándar de Move Automation. Al utilizar otro comando, los valores de los botones pueden ser inconsistentes, lo que puede provocar que la función falle.

FR Lorsque vous utilisez boutons multifonction, vous devez utiliser la télécommande standard de Move Automation. La commande à distance fournie par le client a des valeurs de bouton incohérentes, ce qui peut entraîner une défaillance de la fonction.

EN When using multifunction keys, you must use the standard Move Automation remote control. When using another command, the button values may be inconsistent, which may cause the function to fail.



find more

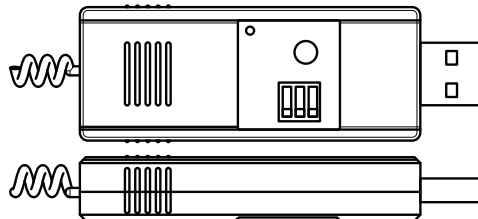

PT Função de comando remoto ES Función de mando remoto
FR Fonction de télécommande EN Remote control function


A

PT Função Standard (Padrão de Fábrica).

ES Función estándar (predeterminado de fábrica).

FR Fonction Standard (réglage d'usine).

EN Standard function (Factory default).

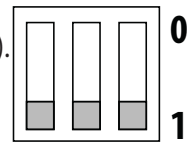


PT Ciclo de tecla única

ES Ciclo de una sola tecla

FR Fonction Standard (réglage d'usine).

EN Single key cycle

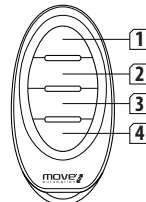


B

PT Ignore a função de valor do botão.

ES Ignore la función de valor del botón.

FR Fonction Standard (réglage d'usine).

EN Ignore the key value function.

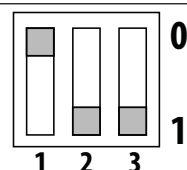

PT Todos os botões são válidos:

comando OPEN-STOP-CLOSE ordem de cada ciclo.

ES todos los botones son válidos:


comando ABRIR-PARAR-CERRAR ordem de cada ciclo

FR Tous les boutons sont valides :

commande OUVRIER-STOP-FERMER ordre de chaque cycle

EN all keys are valid:

OPEN-STOP-CLOSE command order each cycle. As long as learning a key, the others are valid

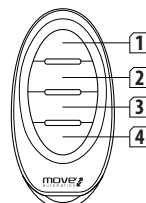


C

PT Botões Multifunção 1

ES Botones multifunción 1

FR Boutons multifonction 1

EN Multiple function key 1

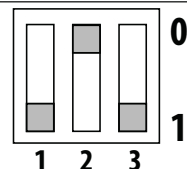


OPEN-STOP-CLOSE 1

PARTIAL OPEN 2

courtesy light ON/OFF 3

LOCK command order 4

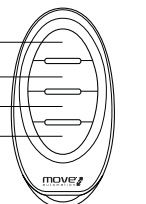


D

PT Botões Multifunção 2

ES Botones multifunción 2

FR Boutons multifonction 2

EN Multiple function key 2

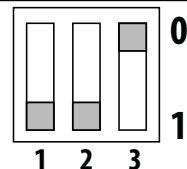


OPEN 1

STOP 2

CLOSE 3

LOCK command order 4

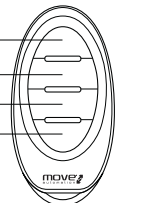


E

PT Botões Multifunção 3

ES Botones multifunción 3

FR Boutons multifonction 3

EN Multiple function key 3

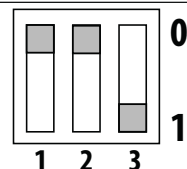

OPEN 1

STOP 2

CLOSE 3

OPEN / REVERSE ("CF") 4

